


撮影設営マニュアル

インタビュー撮影（研修向け）


目次

- インタビュー撮影・設営図・・・3p
上から見た図・横から見た図 3p
- インタビュー撮影・設営写真・・・4p
正面から見た写真・横から見た写真 4p
- ① カメラ(NX-5R)の組み立て方法・・・5～8p
カメラ三脚の組み立て 5～6p
三脚への取り付け 7～8p
- ①" ワイヤレスマイクの接続方法・・・9～12p
受信機（カメラマイク）の取り付け方 9～10p
送信機（演者マイク）の取り付け方 11～12p
- ② プロンプターの組み立て方法・・・13～14p
三脚の組み立て方法 13p
プロンプターの取り付け方法 14p
- ③ 照明の組み立て方法・・・15p

1.インタビュー撮影・設営図

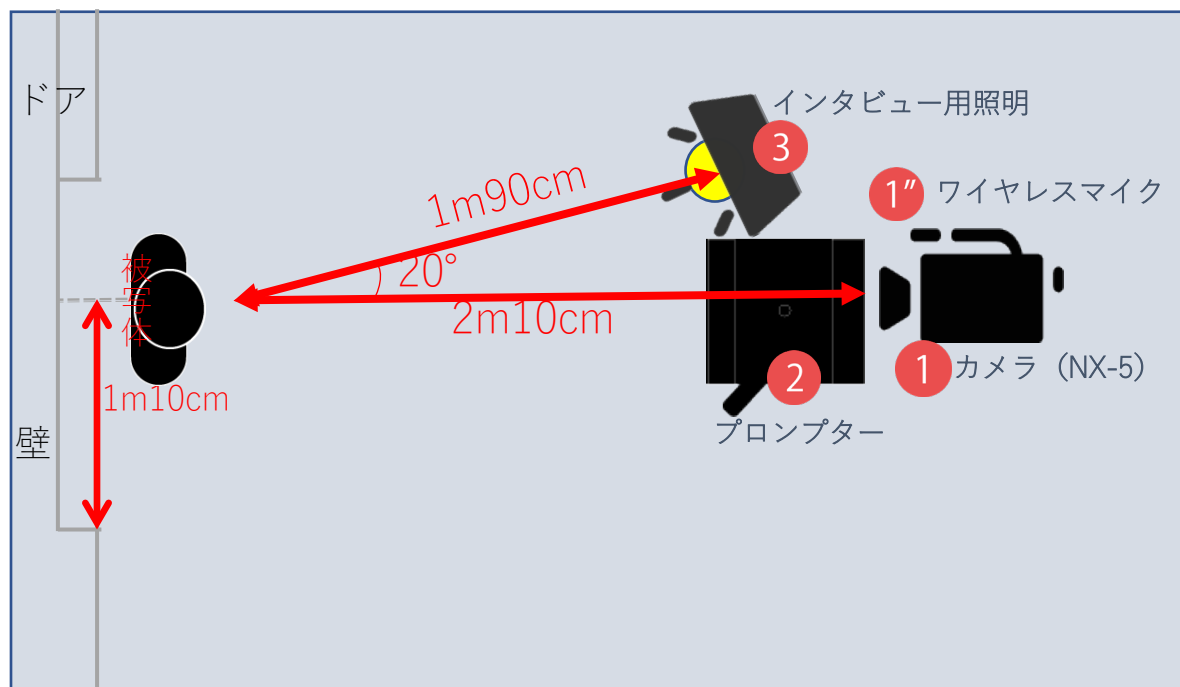


上から見た図

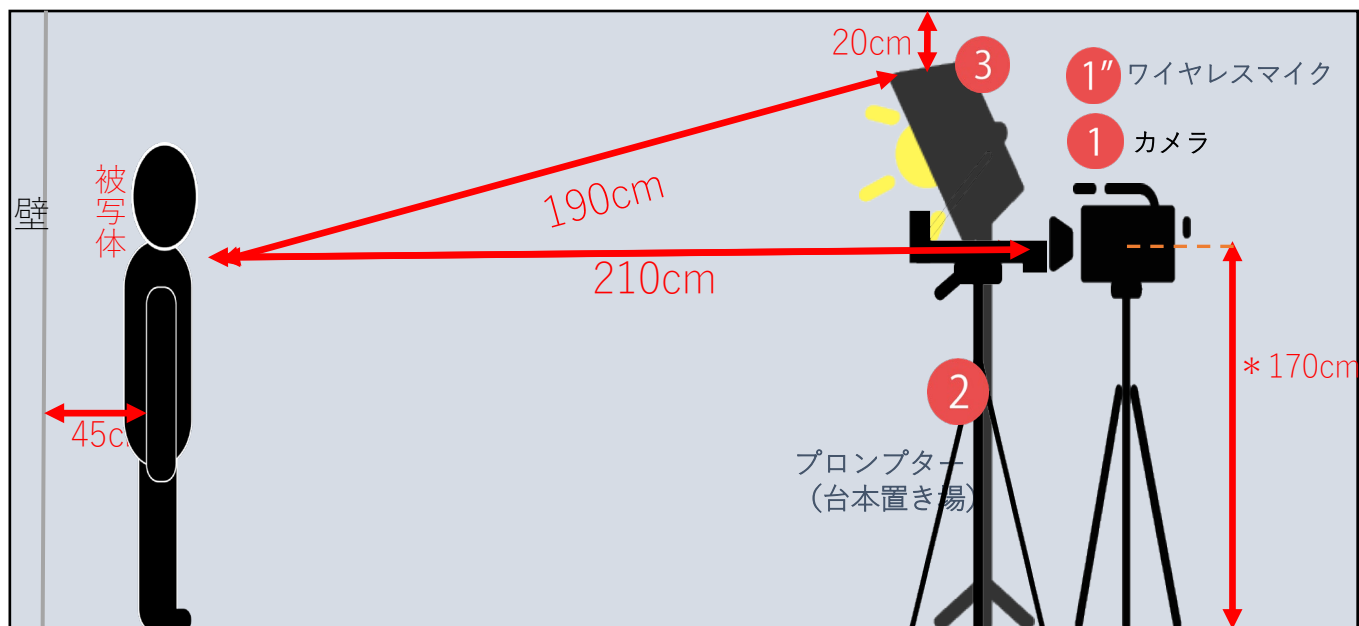

横から見た図

*カメラ (NX-5Rは被写体の身長に応じて高さを変更してください。

インタビュー撮影・設営写真

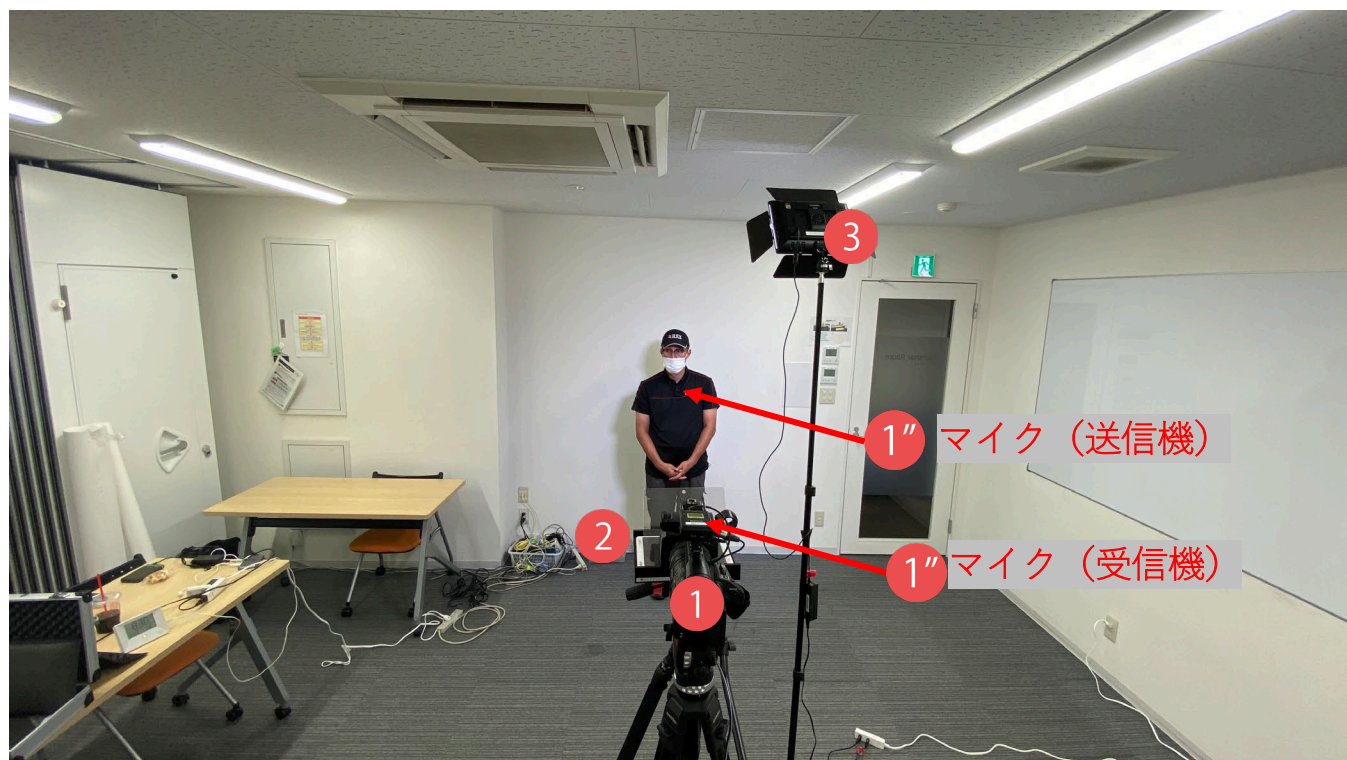

正面から見た写真



横から見た写真

1 カメラ(NX-5R)の組み立て方法



QRコードの読み取りまたは再生ボタンをクリックをすると動画を視聴できます↑



(1) 写真と同じ機材を全て用意。



(4) 三脚の下の脚部分が伸ばすために、三脚のaのネジ部分を緩めます。




(2) カメラ用三脚を用意します。



(5) 一人が三脚上部の脚部分を持って、もう一人が三脚上部のb部分を持って引き上げます。




(3) 三脚の脚を全て開きます。

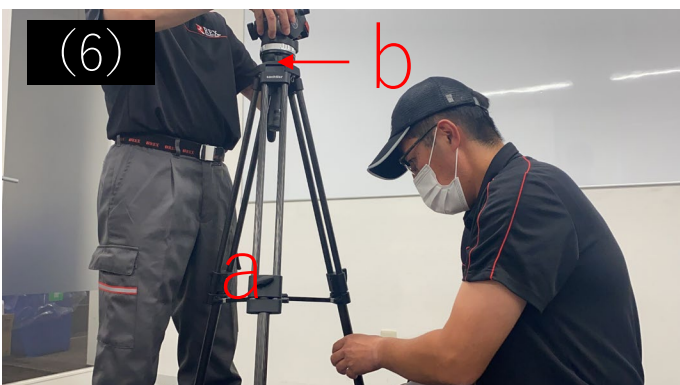

(6) b部分を最大に引き上げたら、aのネジ部分を締めます。




(7) aのネジ部分からさらに下にあるcのネジ部分を緩めて、写真のように脚をさらに伸ばします。

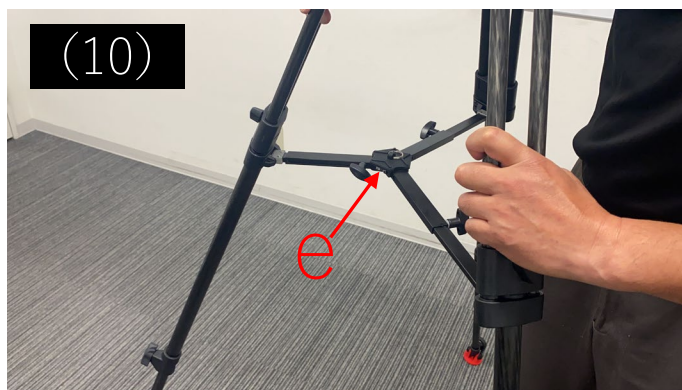


(10) 三脚の安定性を増すためにミドルスプレッダー)にあるネジeを緩めて、脚の支え部分をさらに伸ばします。



(8) 三脚の脚を伸ばしてcのネジ部分を締めたら、三脚がしっかり立つかどうか確認してください。

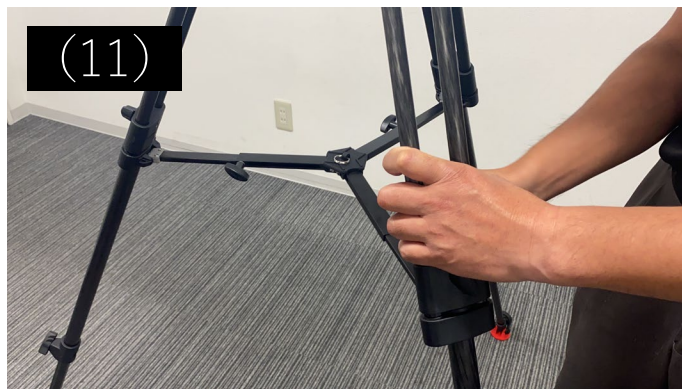

(11) 写真のように、全て伸ばしきって地面と平行になったことが確認できたら、カメラ三脚の準備は完了です。

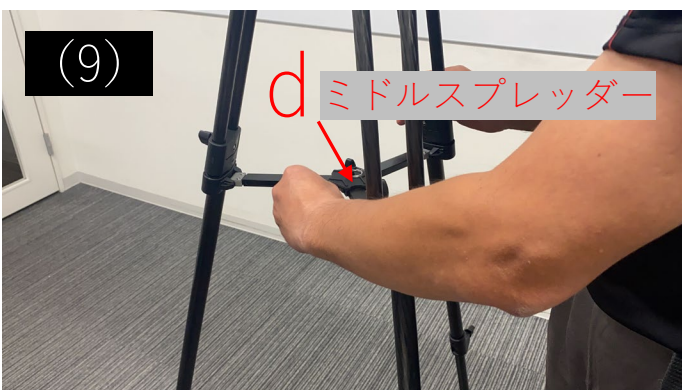

(9) 三脚がしっかり立つかどうかの確認と上記写真dのミドルスプレッダーの部分が地面と平行になっているか確認してください。